

PHILIPS

Signage Solutions

H2 2015



Une expérience d'affichage
qui sort de l'ordinaire




Entrez dans le monde
des solutions
d'affichage Philips



Le bon message au bon moment

Quel que soit votre secteur d'activité, il est toujours important de faire preuve de professionnalisme. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez avoir le meilleur en matière de solutions d'affichage dynamique. Grâce aux technologies de pointe, nous avons développé des solutions d'affichage dynamique percutantes qui soufflent un vent d'innovation sur votre activité.

Nos « Signage Solutions » dernière génération offrent une qualité d'image inégalée tout en facilitant le travail des intégrateurs et en optimisant le coût total de possession du côté des utilisateurs finaux. Au travers de ce large éventail de solutions d'affichage professionnelles, nous visons les plus hauts standards de qualité et recherchons l'excellence opérationnelle. Et cette quête est présente dans tout ce que nous faisons. Prenez plaisir à découvrir les produits Philips Signage Solutions.

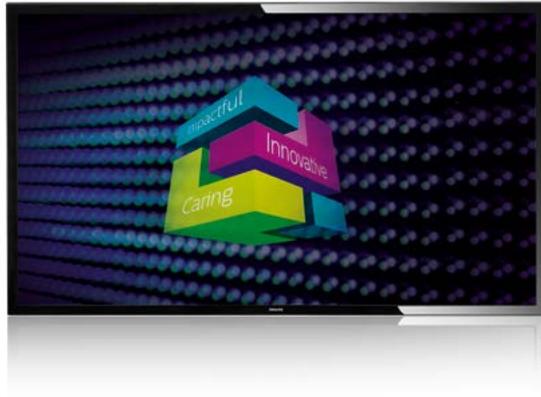

L'affichage dynamique nouvelle génération

Chaque application est unique. Nous avons développé notre SmartCollection afin de vous proposer des solutions personnalisées à même de répondre à vos différents besoins. Les intégrateurs et les éditeurs bénéficient des dernières innovations tandis que le public profite de solutions efficaces. Ces nouveaux produits intelligents ont été élaborés sur la base de trois éléments clés :

Service

Vous offrir le meilleur, à vous et à votre public. Notre volonté de servir la réussite de votre entreprise et d'obtenir la satisfaction de votre public a donné naissance à de véritables partenariats à long terme, basés sur la fiabilité, la confiance et l'excellence.

Innovation

Des solutions innovantes pour diffuser le bon message au bon moment. Nous proposons des fonctionnalités intégrées pour seconder les applications et services personnalisés par l'intermédiaire d'un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de prestataires de services.

Impact

Optimiser l'impact de votre message. Nous comprenons que vous et votre public attendiez plus en termes d'expérience visuelle, de personnalisation et de flexibilité, c'est pourquoi nous vous aidons à bâtir des solutions d'affichage dynamique percutantes.


SmartCollection



Service




SmartPower
SmartPower >

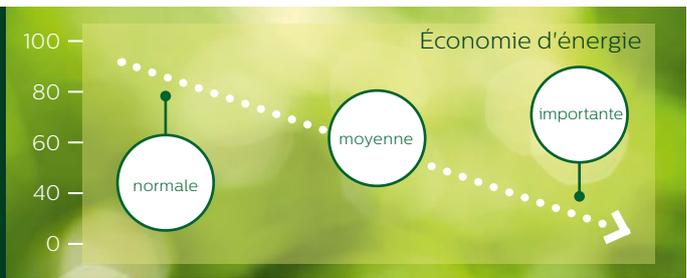

Réduisez votre coût total de possession jusqu'à 50 %

Toutes nos solutions d'affichage professionnelles disposent de la fonctionnalité SmartPower qui vous permet de minimiser les coûts et de réduire votre empreinte carbone. L'intensité du rétro-éclairage peut être contrôlée et préréglée par le système

afin de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 %. Compte tenu de l'activité de votre réseau, l'option SmartPower vous permettra de réaliser des économies d'énergie substantielles.

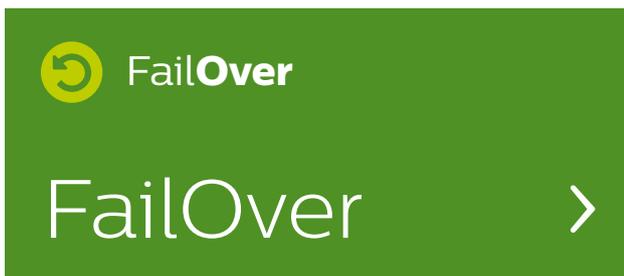

FailOver
FailOver >



Keep your content up and running with FailOver

Pour les applications commerciales exigeantes, il est essentiel d'assurer la disponibilité du contenu à tout moment. Grâce à une technologie révolutionnaire qui diffuse une sauvegarde du contenu à l'écran, FailOver offre une protection 24/7 en cas de défaillance du lecteur multimédia.

FailOver se déclenche automatiquement lorsque l'entrée primaire du lecteur fait défaut. Sélectionnez simplement une connexion d'entrée primaire et une connexion FailOver (USB, VGA, HDMI, DVI ou DisplayPort) pour bénéficier d'une protection instantanée.




Clinical D-Image
Clinical D-Image >



Affichez toujours des images cliniques de la meilleure qualité

D-image vous aide à étudier et poser un diagnostic sur les images cliniques grâce à une performance d'affichage constante et précise. Afin de garantir des interprétations cliniques fiables, nos solutions d'affichage professionnelles sont calibrées en

usine pour offrir une performance d'affichage avec échelle de gris optimale. D-image vous permet d'exceller dans tous les aspects des soins aux patients.

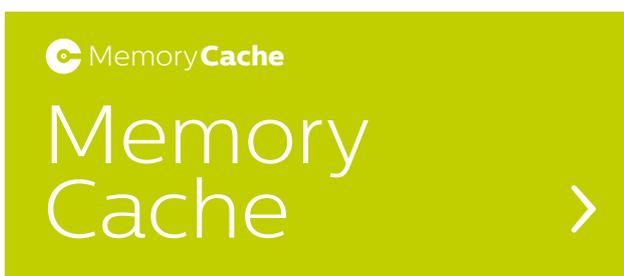

Memory Cache
Memory Cache >



Assurez la lecture continue de votre contenu


Enregistrez et diffusez des contenus à l'aide de la mémoire interne. Utilisée conjointement avec le navigateur interne, celle-ci sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de panne réseau, la mémoire

interne poursuit la lecture du contenu par le biais de la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en l'absence de connexion au réseau.

Innovation

 **SmartCMS**

SmartCMS >

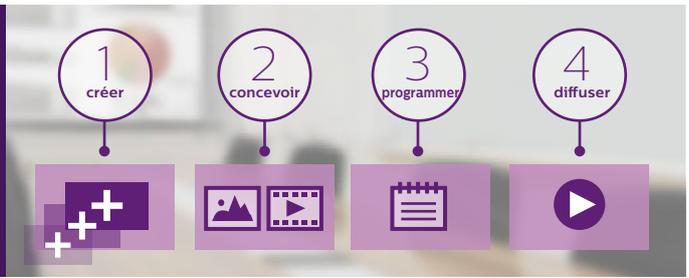

Votre solution de gestion du contenu en toute liberté et en toute simplicité

Logiciel de gestion du contenu libre et simple d'utilisation qui fonctionne exclusivement avec les systèmes d'affichage Philips Signage Solutions pour gérer votre contenu dynamique. Avec SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre

contenu quotidiennement sur une période de 24 heures. Créez simplement votre réseau, concevez votre contenu, programmez votre playlist et vous êtes prêts !

 **SmartBrowser**

SmartBrowser>



Connectez et gérez votre contenu via le Nuage

Connectez et gérez votre contenu via le Nuage grâce au navigateur intégré HTML5. Concevez votre contenu dynamique et connectez-vous avec un seul écran ou l'ensemble de votre

réseau. Branchez simplement un câble internet RJ45 pour la connexion réseau, connectez l'écran à l'adresse URL concernée et vous pouvez diffuser le contenu stocké sur le Nuage.

 **SmartPlayer**

SmartPlayer >



Lisez le contenu que vous voulez quand vous le souhaitez

Transformez votre périphérique USB en un véritable outil d'affichage dynamique économique. Il vous suffit de sauvegarder votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et de brancher ce dernier sur votre écran.

Créez votre playlist et programmez la diffusion de votre contenu via le menu du moniteur et profitez de vos playlists n'importe quand, n'importe où.

 **OPSInsert**

OPSInsert >



Solution d'affichage dynamique tout-en-un

Transformez votre écran en une solution d'affichage dynamique tout-en-un et créez un réseau d'affichage connecté, intelligent et sécurisé. La spécification ouverte enfichable (OPS) est une fente conforme aux standards du secteur à laquelle vous

pouvez connecter un lecteur multimédia compatible OPS. Cette solution sans câble vous permet d'installer, d'utiliser ou d'assurer la maintenance logicielle à tout moment.

Innovation



QuadViewer

QuadViewer >



Scindez votre écran en quatre vues Full HD

Exploitez tout le potentiel de votre écran d'affichage dynamique numérique. L'écran d'affichage dynamique numérique Ultra HD peut être subdivisé en quatre zones dont chacune est apte à diffuser un contenu Full HD issu d'une

source Full HD distincte. QuadViewer est particulièrement recommandé pour les salles de réunion et de contrôle, où il permet à vos collègues et à vous-même de travailler côte à côte simultanément, grâce à un écran assorti de quatre vues.

Impact



Ambilight >



Une expérience visuelle plus vaste que l'écran

La technologie Ambilight unique de Philips agrandit considérablement votre écran et rend votre expérience plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extralarge

sur deux côtés du téléviseur. Couleur, éclat et émotion débordent de l'écran, rendant votre expérience visuelle plus exaltante, plus intense et plus immersive.

4K ULTRAHD

Ultra HD >



Performances d'affichage ultimes en Ultra HD

Profitez de vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran

Full HD traditionnel. Les 3840 x 2160 pixels garantissent une image détaillée et fidèle, c'est une fenêtre sur un nouveau monde.



Ultra Bright >



Visibilité exceptionnelle et images plus claires

Bénéficiez d'une expérience visuelle unique, même dans les zones directement ensoleillées grâce à notre panneau Ultrabright. Sa luminosité élevée ouvre toute une variété de

nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et procure des images parfaitement claires partout, même là où la luminosité pose habituellement problème.



Plug & Play
Multi-Touch

Multi-Touch >



Goûtez à un niveau d'interactivité inédit

Grâce à la technologie tactile intégrée, nous avons désormais accès à un niveau d'interactivité inédit. Plus de flexibilité et une performance tactile simultanée optimale, associées à de larges possibilités en termes d'opérabilité, pour vous

donner le meilleur dans le domaine de l'interaction utilisateur. Les systèmes d'affichage Multi-Touch sont activés via la reconnaissance tactile automatique. Le connecteur USB est compatible HID, offrant ainsi une réelle fonction plug-and-play.



UltraNarrow
Bezel

UltraNarrow Bezel >



Une expérience visuelle captivante

Les murs vidéo de nouvelle génération présentent des cadres d'une grande finesse et bénéficient d'une technologie d'alignement avancée. Donnez toute leur dimension à vos meilleurs contenus dynamiques grâce aux cadres ultrafins

et évitez que votre message ne soit desservi par des châssis trop épais. Avec les cadres ultrafins, vous pouvez créer des configurations de murs vidéo sans démarcation de quasiment toutes tailles.



Advanced
Colour Calibration

Colour Calibration >



Misez sur la perfection et l'uniformité des couleurs

Le kit Advanced Colour Calibration contrôle la luminosité du rétro-éclairage, normalise la courbe gamma et calibre les niveaux de gris de votre réseau d'affichage. Que vous disposiez d'un impressionnant mur vidéo, d'un agencement mosaïque

accrocheur ou d'une régie de contrôle, chaque écran peut être réglé selon les mêmes valeurs colorimétriques. Grâce à ce kit optionnel, vous assurez une grande homogénéité des couleurs sur tous les écrans composant votre réseau.



HDBaseT >



Accédez à la connectivité du futur grâce au récepteur HDBaseT OPS

Le module récepteur OPS permet de recevoir des signaux HDBaseT. HDBaseT est une norme de connectivité fonctionnant à l'aide d'un simple Câble CAT5e/6, permettant la convergence de signaux numériques, audio et de contrôle Full HD non

compressés. Faisant appel à des normes technologiques reconnues, le récepteur HDBaseT OPS qui équipe OPSInsert vous apporte une combinaison puissante et une solution tout-en-un unique.



Une expérience d'affichage dynamique numérique hors du commun

Des solutions professionnelles pour une vaste gamme d'applications

Des installations aéroportuaires avancées aux solutions interactives pour salles de classe, Philips propose des solutions d'affichage grâce auxquelles vous êtes assuré de faire bonne impression. Notre large gamme d'écrans professionnels fait appel aux technologies durables et innovantes les plus récentes, lesquelles s'intègrent parfaitement dans toute application.



Affichage de base
Série Q-line
Slim Full HD



Affichage professionnel
Série E-line
Slim Full HD



Haute luminosité
Slim Full HD
Série V-line



Affichage Ultra HD
4K Resolution
U-Line



Solution mur vidéo
Ultra-Narrow Bezel
Série X-line



Affichage interactif
Full HD
Série T-line



Solutions TV hôtel
Séries Signature,
MediaSuite
EasySuite, Studio



Affichage médical
Heartline, Bedside TV
White



Série Q-line



Une expérience d'affichage plus immersive qui dépasse les limites de l'écran, grâce à la technologie Ambilight

Les écrans Q-line offrent des images d'une netteté éblouissante dans un plus grand respect de l'environnement. Alliant des performances et une fiabilité maximales à une consommation électrique minimale, c'est la solution idéale pour vos projets les plus exigeants.



65"

55"

48"

43"

32"

Maximisez l'impact de votre message

- Technologie LED Full HD pour des images éclatantes
- Ambilight change à tout jamais votre vision de Signage
- Gérez et contrôlez votre réseau à distance via SmartControl

Des solutions innovantes pour toute application Signage

- Gestion de contenu gratuite et simple d'utilisation avec SmartCMS
- Connectez et contrôlez votre contenu via le cloud avec SmartBrowser
- Enregistrez et diffusez des contenus par le biais de MemoryCache

Prenez soin de votre entreprise, de votre auditoire et de vous-même

- Préservez vos contenus avec Failover
- Affichez des images cliniques uniformes avec D-image
- Réalisez des économies d'énergie avec SmartPower

Série E-line

Restez connectés avec votre public 24/7 grâce à la technologie d'avenir SmartCollection

Avec la Série E-line, très efficace sur le plan énergétique, profitez de tous les avantages des fonctionnalités dernier cri en matière de connectivité et de gestion du contenu tout en maîtrisant le coût total de possession via la gestion à distance.

Optimisation pour l'affichage en public

- Technologie LED Full HD pour des images extraordinaires
- Conçue pour une exploitation 24/7

Optimiser l'impact de votre message

- Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Solutions innovantes pour tous les systèmes d'affichage

- Gestion du contenu libre et facile d'utilisation avec SmartCMS
- Connectez et gérez votre contenu via le Nuage avec HTML5
- Programmez le contenu que vous voulez, quand vous le souhaitez avec SmartPlayer
- OPSInsert pour créer une solution d'affichage dynamique tout-en-un
- Connectez votre écran et partagez vos contenus avec DLNA

Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public

- SmartPower pour les économies d'énergie
- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver
- Affichez toujours des images cliniques de la meilleure qualité avec Clinical D-Image



COFFEE	
ESPRESSO SINGLE	1.95
ESPRESSO DOUBLE	2.25
ESPRESSO EXTRA	0.50
COFFEE REGULAR	1.50
COFFEE DECAFFEINATED	1.50
CAPPUCCINO	2.10

TEA	
BEVERAGES	
CHAI TEA LATTE	1.35
HERBAL TEA	1.50
GREEN TEA	1.35
HOT CHOCOLAT	1.80
ICED COFFEE LATTE	1.90

PASTRY	
[Images of pastries]	


55"

47"

46"

42"

32"

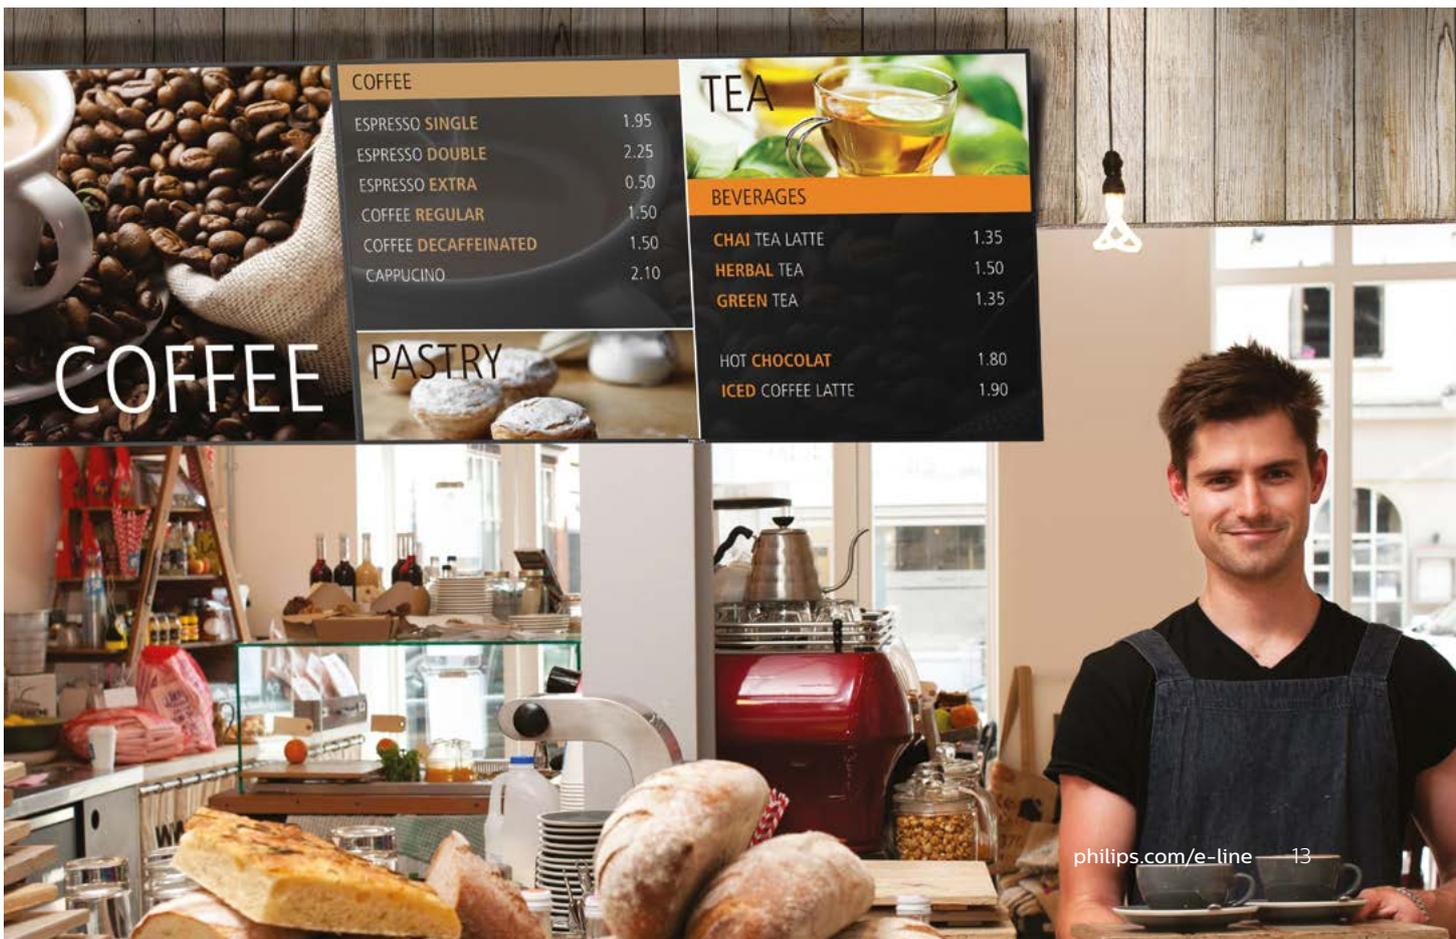



Série V-line

Restez connectés avec votre public 24/7 grâce aux écrans Haute Luminosité et à la technologie d'avenir SmartCollection

Avec la Série V-line Haute Luminosité, très efficace sur le plan énergétique, profitez de tous les avantages des fonctionnalités dernier cri en matière de connectivité et de gestion du contenu tout en maîtrisant le coût total de possession via la gestion à distance.

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	STATUS
10:15	PISA	WG236	A4	BOARDING
10:20	DUBLIN	VHBAG	A18	BOARDING
10:30	MALAGA	VHTFU	B12	BOARDING
10:35	BARCELONA	WW635	A78	BOARDING
10:35	BERLIN	R2492	D12	BOARDING
10:35	MOSCOW	S1589	A5	DELAYED
10:40	NEW YORK	WW635	F45	BOARDING
10:40	PARIS	XV179	F63	BOARDING
10:45	ORLANDO	VHTLB	A8	CANCELLED
10:45	BOSTON	WJ474	B78	BOARDING
10:50	BUDAPEST	WB491	B70	BOARDING
10:50	LAS VEGAS	WW633	A95	GO TO GATE
11:00	BRUSSELS	XV493	B9	GATE OPEN
11:00	MARSEILLE	K7381	C13	GO TO GATE
11:00	AMSTERDAM	VHANA	D35	GO TO GATE
11:00	REYKJAVIK	WW603	A7	GO TO GATE
11:00	PORTO	XH117	A38	DELAYED
11:05	ROME	ZA718	A42	GO TO GATE
11:05	CAYO COCO	VHAET	A6	GATE OPEN
11:10	TRIPOLI	VHOJH	E12	GO TO GATE

- 55"
- 46"
- 42"

Optimisation pour l'affichage en public

- Technologie LED Full HD pour des images extraordinaires
- Fonction Haute Luminosité pour des images plus nettes
- Conçue pour une exploitation 24/7

Optimiser l'impact de votre message

- Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl
- Kit Advanced Colour Calibration pour garantir la perfection et l'uniformité des couleurs

Solutions innovantes pour tous les systèmes d'affichage

- Gestion du contenu libre et facile d'utilisation avec SmartCMS
- Connectez et gérez votre contenu via le Nuage avec HTML5
- Programmez le contenu que vous voulez, quand vous le souhaitez avec SmartPlayer
- OPSInsert pour créer une solution d'affichage dynamique tout-en-un
- Connectez votre écran et partagez vos contenus avec DLNA

Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public.

- SmartPower pour les économies d'énergie
- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver
- Affichez toujours des images cliniques de la meilleure qualité avec Clinical D-Image

Série U-line

Expérience écran large ultime en Ultra HD


Profitez de vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une résolution ultra large quatre fois supérieure à celle d'un écran Full HD traditionnel. Une image détaillée et fidèle, une véritable fenêtre sur un nouveau monde.

Optimisation pour l'affichage en public

- 4K Ultra HD : une résolution comme vous n'en avez jamais vue
- Opérabilité en mode portrait
- Conçue pour une exploitation 24/7
- Ecran 84" également disponible en version 16/7 et paysage


Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public.


- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver
- SmartPower pour les économies d'énergie

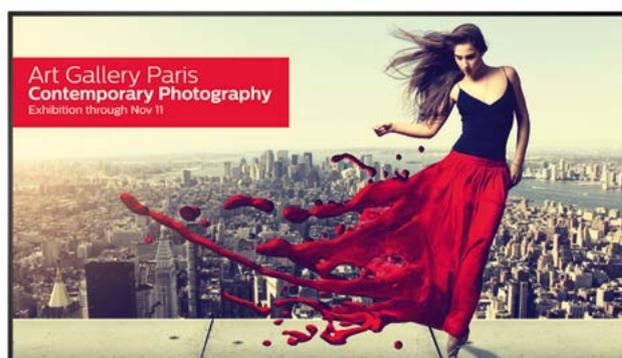

98"

84"

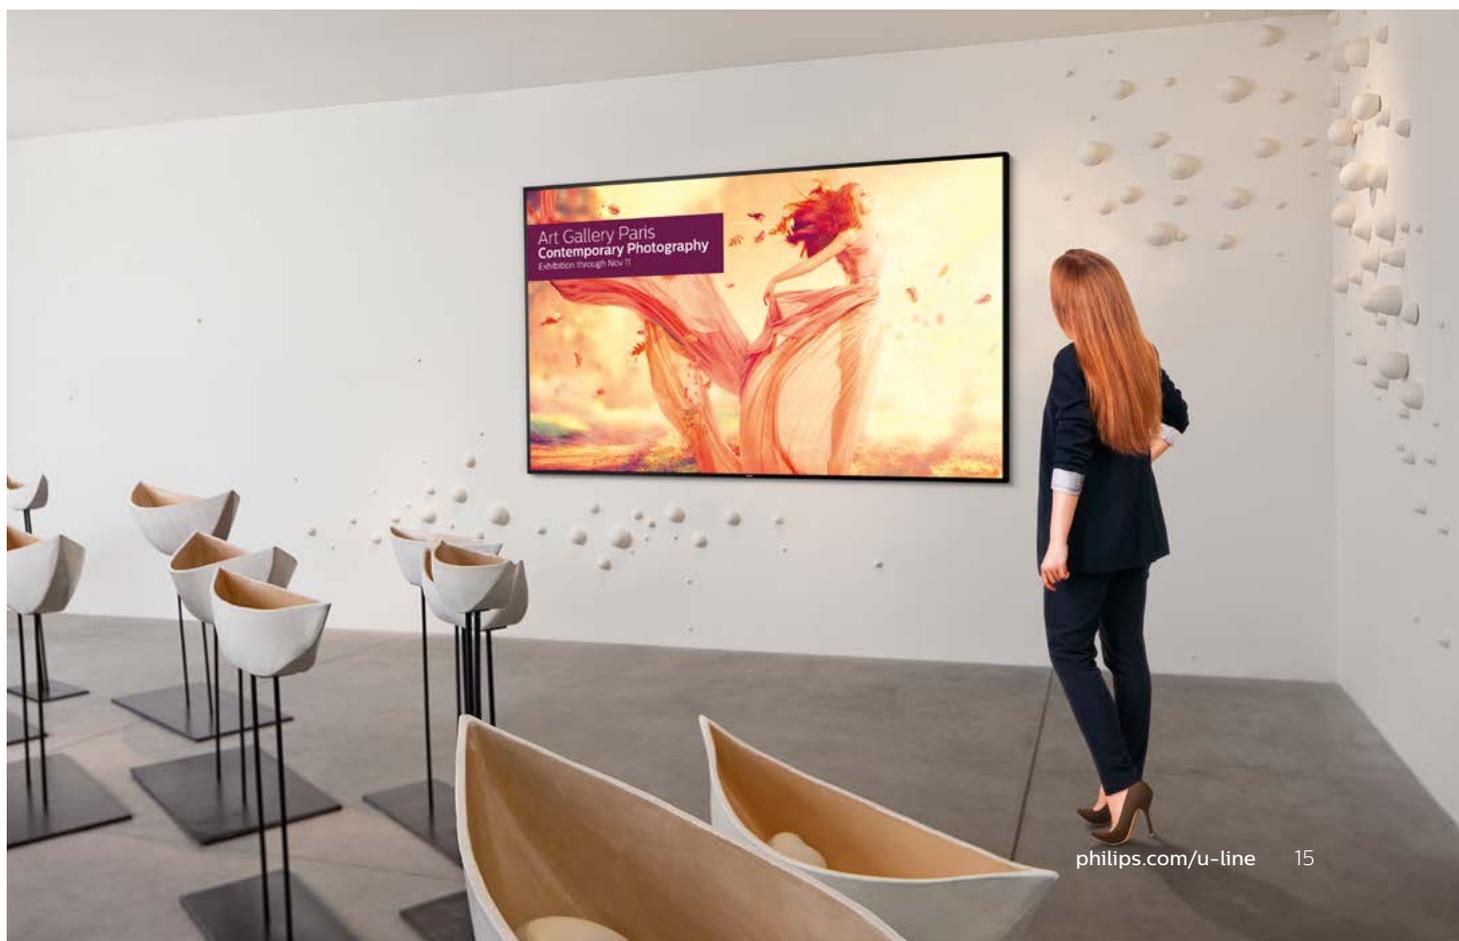

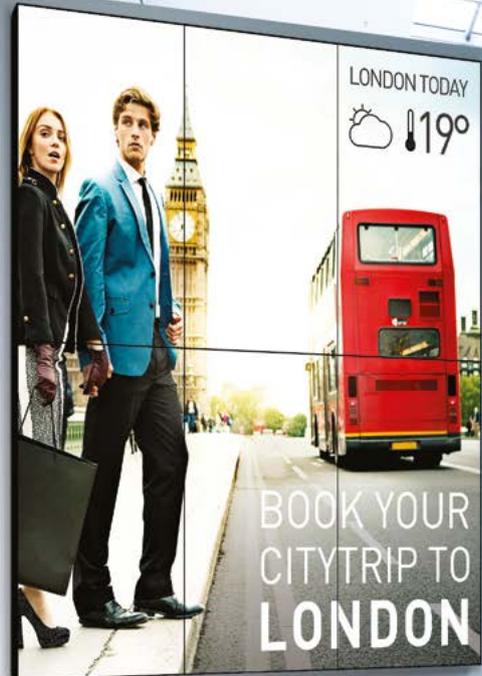

Série X-line

Goûtez à un nouveau pouvoir d'attraction avec les écrans Ultra Narrow Bezel

Impressionnez votre public avec les murs vidéo les plus percutants. Grâce au cadre ultrafin de ce produit et à sa qualité d'image éblouissante, vous êtes certains de faire vivre à vos clients une expérience visuelle unique.



55"

47"

46"

Optimisation pour l'affichage en public

- Technologie LED Full HD pour des images extraordinaires
- Fonction Haute Luminosité pour des images plus nettes
- Conçue pour une exploitation 24/7

Optimiser l'impact de votre mur vidéo

- Expérience visuelle captivante avec Ultra Narrow Bezel
- Kit Advanced Colour Calibration pour garantir la perfection et l'uniformité des couleurs
- Gérez et contrôlez votre mur vidéo à distance grâce à SmartControl

Solutions innovantes pour tous les systèmes d'affichage

- OPSInsert en option pour créer une solution d'affichage dynamique tout-en-un

Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public.

- SmartPower pour les économies d'énergie
- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver

Série T-line

Découvrez un nouveau degré d'interaction avec de vrais écrans Multi-Touch

Soyez plus proches que jamais de votre public. Rapide, précis et extrêmement résistant, ce produit affiche une haute performance qui va de pair avec sa fiabilité et sa fonctionnalité, toutes deux excellentes.

Optimisation pour l'affichage en public

- Technologie LED Full HD pour des images extraordinaires
- Conçue pour une exploitation 24/7
- Fonction Picture-In-Picture pour des possibilités de présentation à distance avancées
- Anti-reflet sur les écrans 84" et 65"

Interaction parfaite avec le public

- Technologie Multi-Touch pour une interaction utilisateur avancée
- Véritable fonction Multi-Touch avec ses multiples points tactiles simultanés
- USB Plug-and-Play compatible HID
- Compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation

Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public.

- SmartPower pour les économies d'énergie
- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver



Caractéristiques techniques

>	Q-line					E-line					
Modèle	BDL3230QL	BDL4330QL BDL4335QL	BDL4830QL BDL4835QL	BDL5530QL BDL5535QL	BDL6520QL	BDL3260EL	BDL4270EL	BDL4765EL	BDL4970EL	BDL5570EL	
Image / Affichage	Ambilight BDLXX35QL										
Diagonale	32"	43"	48"	55"	65"	32"	42"	47"	49"	55"	
Type de rétro-éclairage	D-LED					E-LED					
Technologie écran	IPS	MVA	MVA	IPS	VA	IPS					
Résolution	1920 x 1080p					1920 x 1080p					
Luminosité cd/m ²	350	350	350	350	350	400	500	450	500	500	
Rapport de contraste	1400:1	3000:1	4000:1	1200:1	5000:1	1300:1					
Dynamique	500,000:1					500,000:1					
Rapport de contraste	500,000:1					500,000:1					
Temps de réponse	8 ms	6,5 ms	8 ms	9 ms	8 ms	8 ms	8 ms	12 ms	8 ms	8 ms	
Rapport d'image	16:9					16:9					
Angle de vue	178° x 178°					178° x 178°					
Affichage couleurs	16.7 M	16.7 M	1073 M	16.7 M	1073 M	16.7 M	1073 M	1073 M	1073 M	1073 M	
Sens	Paysage					Portrait, paysage					
Mémoire interne	8 GB eMME					-	-	16 GB eMME	16 GB eMME	16 GB eMME	-
Technologie tactile											
Options											
SmartCollection	SmartBrowser, SmartPower, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, SmartControl, MemoryCache, Ambilight (43"-48"-55")					SmartBrowser, SmartPower, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, SmartControl, MemoryCache, FailOver, SmartInsert	SmartBrowser, SmartPower, FailOver, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, MemoryCache, SmartInsert, SmartControl				
Efficacité énergétique											
Alimentation secteur	100 ~ 240 VAC					100 ~ 240 VAC					
Consommation (Méthode d'essai Energy Star 6.0)	50W	87W	115W	141W	122W	48.57W	90W	85.51W			
Mode veille	<0.5W					<0.5W					
Connectivité											
video	entrée	1x HDMI, 1x VGA, 1x YPbPr, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x Composite (partage avec YPbPr)				1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Composite, 1x Composante, 2x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x Display port, 1x Composite, 1x Composante, 2x HDMI				
	sortie	Non				1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP	1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP				
audio	entrée	Prise 1x RCA, prise 1x 3,5 mm				Prise 1x 3,5 mm, 1x Audio L/R (RCA)	Prise 1x 3,5 mm, 1x Audio L/R (RCA)				
	sortie	1x SPDIF, prise 1x 3,5 mm				1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal	1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal				
haut-parleurs internes	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10W RMS	2x 10 W (RMS)	2x 10 W (RMS)					
contrôle	Connexion en série RS232, RJ-45, HDMI CEC, bouclage IR					RS232 entrée/sortie, 1x RJ45, Un fil (HDMI), Ir-sortie	RS232 entrée/sortie, 1x RJ45, Un fil (HDMI), Ir-sortie				
Caractéristiques physiques											
Dimensions fixes en mm (WxHxD)	726.5 x 425.4 x 63.6 mm	968.2 x 559.4 x 59.9 mm	1081.8 x 623.4 x 59.9 mm	1238.6 x 711.1 x 59.9 mm	1450.48 x 828.52 x 61.5 mm	750.2 x 444.6 x 69 mm	946.9 x 541.0 x 56.8 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1092.8 x 623.0 x 56.8 mm	1228.6 x 699.4 x 56.8 mm	
Poids de l'écran en kg	5.20 kg	8.70 kg	11.52 kg	16 kg	36.2 kg	11.4 kg	15.3 kg	22.0 kg	19 kg	24.7 kg	
Largeur du cadre en mm	11.9 mm 17.2 (le bas)	11.9 mm 14.9 (le bas)	11.9 mm 14.7 (le bas)	12.6 mm 14.5 (le bas)	7.5 mm 10.5 (le bas)	24.4 mm	6.5 mm	9.9 mm	6.5 mm	6.5 mm	
Support VESA en mm	100x100 200x200	200x200 400x400	200x200 400x400	400x200 400x400	400x400	400x200	200x200	400x400, 400x200, 200x200	400x200 400x400	400x200 400x400	
Fixation Smart Insert						100x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100	
Pied (en option)	BM02541	BM02542	BM02542	BM02542	N/A	BM02541	BM04642, BM02542				
Services											
Service et garantie	3 ans					3 ans					
MTBF	50 000 h					50 000 h					

V-line				U-line			X-line		T-line				
BDL4280VL	BDL4680VL	BDL4780VH	BDL5580VL	BDL8470QU	BDL8470EU	BDL9870EU	BDL4777XL	BDL5588XL/ BDL5588XH	BDL4256ET	BDL5556ET	BDL6526QT	BDL8470QT	
42"	46"	47"	55"	84"	84"	98"	47"	55"	42"	55"	65"	84"	
E-LED				E-LED		D-LED	D-LED		E-LED		E-LED - Anti-reflet		
IPS	AMVA	IPS	AMVA	IPS			IPS		IPS		VA	IPS	
1920 x 1080p				3840 x 2160p			1920 x 1080p		1920 x 1080p		3840 x 2160p		
700	700	2000	700	350	500		500 700 (BDL5588XH)		450		350		
1300:1	4000:1	1300:1	4000:1	1400:1	1400:1	1300:1	1400:1		1300:1	1300:1	5000:1	1400:1	
500,000:1				500,000:1			500,000:1		500,000:1				
12 ms	6,5 ms	10 ms	6,5 ms	12 ms	12 ms	8 ms	12 ms	12 ms	12 ms	12 ms	8 ms	12 ms	
16.9				16.9			16.9		16.9				
178° x 178°				178° x 178°			178° x 178°		178° x 178°				
1073 M				1073 M			16.7 M	1073 M	1073 M				
Portrait, paysage				Paysage	Portrait, paysage		Portrait, paysage		Portrait, paysage		Paysage		
-				-			-		6 points tactiles		10 points tactiles		
-				-			-		Optique		Infrared		
SmartPower, SmartControl, Failover, D-Image, SmartPlayer, Navigateur HTML5, OPSinsert, SmartInsert, SmartCMS, Kit Colour Calibration				4K Ultra HD Resolution, SmartControl, FailOver, SmartPower			Kit Colour Calibration, SmartPower, SmartControl, OPSinsert	Kit Colour Calibration, SmartPower, SmartControl, OPSinsert	Plug&Play Touch (HID Compliant), Failover, D-Image, Smart Insert, OPSinsert		Plug&Play Touch, SmartPower, SmartControl, SmartPlayer		
100 ~ 240 VAC				100 ~ 240 VAC			90 ~ 240 VAC	100 ~ 240 VAC	90 ~ 240 VAC				
97,54W	92,41W	1601W	110W	400W	400W	500W	86W	110W/175W	95W	110W	122W	400W	
< 0.5W				< 0.5W			< 0.5W		< 0.5W				
1x VGA, 1x DVI-D, 1x USB 2.0, 1x Display port, 1x Composite, 1x Composante, 2x HDMI				1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x Composite, 1x Composante, 3x HDMI			1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP, 1x Composante, 1x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x DP, 1x Composante, 1x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x Composite, 1x Composante, 1x HDMI, 1x Display Port		1x VGA, 1x DVI-D, 1x Composite, 1x Composante, 2x HDMI, 1x Display Port	1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display Port, 1x Composite, 1x Composante, 3x HDMI	
1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP				1x DisplayPort			1x DVI-D/ VGA	1x DisplayPort 1x DVI-I/ VGA	1x DVI-I		1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP	1x DisplayPort	
Prise 1x 3.5 mm, 1x Audio L/R (RCA)				Prise 1x RCA			Prise 1x 3.5 mm, 1x Audio L/R (RCA)		Prise 1x 3.5 mm, 1x Audio L/R (RCA)		Prise 1x RCA		
1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal				Prise 1x RCA, 1x external speaker terminal			1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal		1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal		1x external speaker terminal		
2x 10 W (RMS)				2x 10 W (RMS)			2x 10W (RMS)		2x 10W (RMS)		2x 10W (RMS)		
RS232 entrée/sortie , 1x RJ45, Un fil (HDMI), Ir-sortie				RS232 entrée/sortie , 1x RJ45			RS232 (entrée/sortie) , 1x RJ45, IR (entrée/sortie)	RS232 (entrée/sortie) , 1x RJ45, IR (entrée/sortie)	RS232 entrée/sortie , 1x RJ45		RS232 entrée/sortie , 1x RJ45, Un fil (HDMI), Ir-sortie	RS232 entrée/sortie , 1x RJ45	
965.8 x 558.8 x 69 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1052.7 x 607.3 x 69 mm	1244.4 x 715.2 x 69 mm	1910.00 x 1102.00 x 77.80 mm	1910.00 x 1102.00 x 77.80 mm	2193.20 x 1248.20 x 88.30 mm	1023.98 x 578.57 x 125.7/108.1mm	1044.9 x 590.0 x 108.8 mm	976.16 x 569.5 x 79.8 mm	1257.3 x 728.1 x 79.0 mm	1488.4 x 863.4 x 78.1 mm	1928 x 1120 x 94.9 mm	
18.3 kg	22.0 kg	22.0 kg	30.2 kg	70.0 kg	70.0 kg	91.4 kg	23.0 kg	25.5 kg	24.75 kg	43.0 kg	54.4 kg	98.3 kg	
15.8 mm	15.8 mm	15.6 mm	15.8 mm	226 19.5 mm	226 19.5 mm	16 mm	3.2 + 1.7 mm	2.3 + 1.2 mm	19.5 mm	23.71 mm	26.2 mm	16.5, 19.5 (B) mm	
400x200, 200x200			400x400, 400x200, 200x200	600x500	600x500	800x500	400x200, 200x200	400x400, 400x200, 200x200	400 x 200, 200 x 200	400x400, 400x200, 200x200	400 x 400	600 x 500	
100x100, 100x200				100x100, 100x200	100x100, 100x200	100x100, 100x200			100x100, 200x100	100x100, 200x100	100x100, 200x100		
BM04642, BM02542				N/A			BM05462		BM05462		N/A		
3 ans				3 ans			3 ans		3 ans				
50 000 h				50 000 h			50 000 h		50 000 h				

