



Philips
TV Sound

3.1 avec caisson de basses intégré

Bluetooth® et NFC
HDMI ARC
150 W



HTL5130B

Un son puissant pour votre téléviseur

avec caisson de basses intégré

Le TV Sound Philips HTL5130B utilise la technologie WaveFlector, pour un son ample, naturel et immersif qui vous permet de profiter au maximum de vos films et de votre musique. Il suffit de le placer sous votre téléviseur et de le connecter pour créer votre système Home Cinéma.

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Haut-parleur dédié pour la voie centrale pour une excellente restitution de la voix
- Caisson de basses intégré pour des basses puissantes
- La technologie WaveFlector vous plonge au cœur du son dans ses moindres détails

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Connexion par simple contact avec les smartphones compatibles NFC pour l'appairage Bluetooth
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- HDMI ARC pour accéder à tout le son de votre téléviseur


Conçu pour être simple

- Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur
- Un complément idéal à installer sous votre téléviseur

PHILIPS

Points forts

Dolby Digital

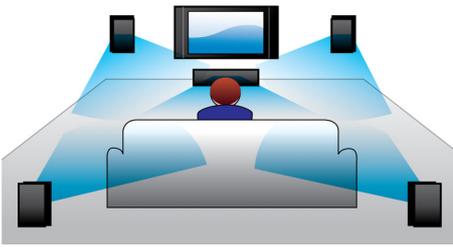

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

WaveFlector



La base de la technologie WaveFlector est un système à 3 haut-parleurs, deux latéraux et un central, entre deux réflecteurs. Les deux haut-parleurs latéraux s'intègrent entre deux réflecteurs ayant fait l'objet de recherches, calculs et ajustements très poussés pour que le son, en particulier les hautes fréquences, soit réfléchi à l'intérieur de la pièce vers l'auditeur. L'orientation des enceintes vers le réflecteur crée une scène acoustique large et naturelle qui va au-delà de l'effet spatial obtenu avec une installation home cinéma standard.

Caisson de basses intégré



Le caisson de basses intégré donne au TV Sound toute la puissance dont il a besoin pour amplifier les basses sans prendre de place supplémentaire. Il bénéficie également de nombreuses fonctions d'amélioration dynamique des basses qui augmentent l'impact des basses dans les bandes-son des films ou la musique. En intégrant le caisson de basses, le TV Sound produit des basses sans les complications des appareils externes.

Connexion par simple contact avec NFC



Apparez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) par simple contact. Avec votre smartphone ou tablette compatible NFC, touchez la zone NFC d'un TV Sound pour allumer ce dernier. Lancez l'appairage Bluetooth® et commencez à diffuser de la musique.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth

Parfaitement intégrée sous votre TV



Robuste et élégant, le TV Sound est conçu pour supporter le poids de tous types de téléviseurs, de 81 à 140 cm

EasyLink



Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Mode nuit, Réglage graves/aigus, Synchronisation audio
- Système audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Puissance de sortie de l'enceinte: 3 x 30 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 60 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 150 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Haut-parleurs par unité principale: Haut-parleurs 3 x 2" à gamme étendue
- Impédance des enceintes: 4 ohm(s)
- Type de caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 4", Caisson de basses intégré

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth
- Connexions arrière: Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Entrée AUX, Entrée audio (prise jack de 3,5 mm)
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, USB

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système, Audio Return Channel (ARC)
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique: 50 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 713 x 75 x 325 millimètre
- Poids de l'unité principale: 4,5 kg
- Emballage (l x H x P): 790 x 138 x 396 millimètre
- Poids (emballage compris): 8,1 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, 1 pile AAA, Mode d'emploi

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA

Carton externe

- EAN: 48 95185 60807 5
- Poids brut: 13,545 lb
- Carton externe (l x l x H): 31,1 x 15,6 x 5,4 pouces
- Poids net: 10,750 lb
- Nombre d'emballages: 1
- Poids à vide: 2,795 lb

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 31,1 x 5,4 x 15,6 pouces
- EAN: 48 95185 60807 5
- Poids brut: 13,545 lb
- Poids net: 10,750 lb
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 2,795 lb
- Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 28,1 x 3,0 x 12,8 pouces
- Poids: 9,921 lb



Date de publication
2015-04-14

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 001 24192
EAN: 04 89518 56080 75

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com